WURKKOS

USER MANUAL

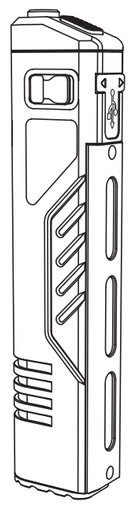

TD11

IN THE BOX:

- TD11
- Pocket Clip
- Lanyard
- Type-C Charging Cable
- User Manual

Table 1 (Specifications)

Spotlight

Max Brightness	3000-670 lumens (100%)	30s + 60min
Min Brightness	10 lumens (0.3%)	48h 23min
Strobe	3000 lumens (100%)	-

Floodlight

Max Brightness	350-210 lumens (10%)	13min + 1h
Min Brightness	3 lumens (0.1%)	48h 23min
Strobe	350 lumens (100%)	-

25600cd | 320m | IPX6 | 1m

(L)133.5*(w)31*(H)23mm
(L)5.25*(w)1.22*(H)0.90in

116g/4.09oz
Battery included

Table 2 (Battery)

Input	DC 5V/1.5A
Time To Fully Charge	About 2h
Battery Model	Polymer Lithium-ion Battery 102263
Battery Capacity	1670mAh

Figure 1
Product Overview

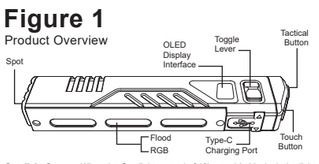

Spotlight Sensor: When the Spotlight exceeds 240Lm and is blocked, the light sensor protection will be triggered, and the lumen value will drop to 55Lm. The display screen will simultaneously prompt the light sensor to emit.

Figure 2
OLED Display Interface



Figure 3
Charge

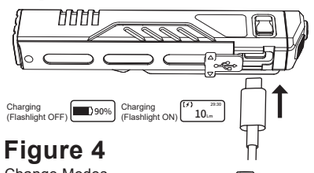

Figure 4
Change Modes

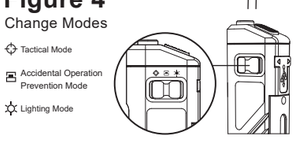

Operation Symbols Explained

Figure 5 (Tactical Mode)
Min/Max Brightness/Strobe

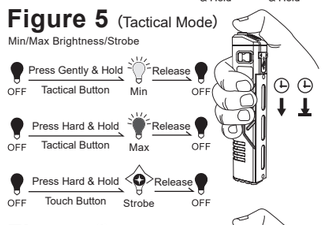

Figure 6 (Accidental Operation Prevention Mode)
Min Brightness

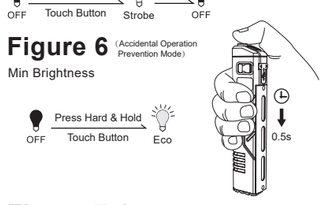

Figure 7.1 (Lighting Mode)
Spotlight / Floodlight / RGB

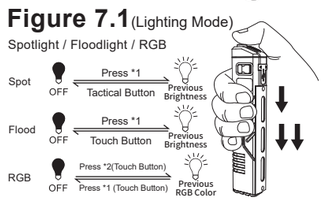

Figure 7.2 (Lighting Mode)
Quick Access to Min Brightness of Spotlight/Floodlight & Change to Spotlight/Floodlight

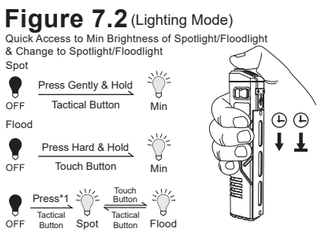

Figure 7.3 (Lighting Mode)
Stepless Dimming

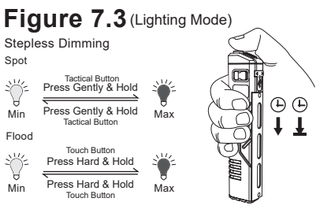

Figure 7.4 (Lighting Mode)
Quick Access to Max/Min Brightness/Static RGB

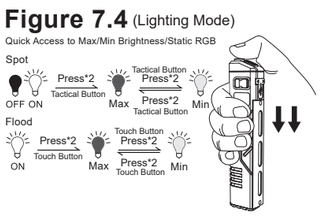

Figure 7.5 (Lighting Mode)
Strobe/SOS/Beacon

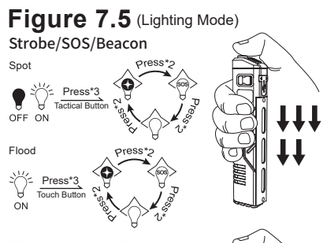

Figure 7.6 (Lighting Mode)
Stepless RGB Color Tuning

Figure 7.7 (Lighting Mode)
Static RGB & Dynamic RGB Modes

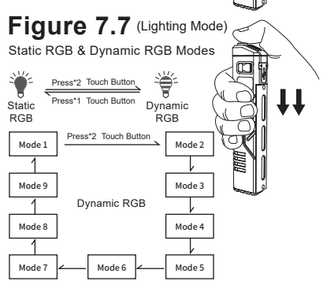

CONTENTS

(EN)English ····· 01
(CN)简体中文 ····· 05
(RU)Русский ····· 07
(DE)Deutsch ····· 11
(FR)Français ····· 14
(ES)España ····· 17
(IT)Italiano ····· 21
(JP)日本語 ····· 25
(PT)Português ····· 29

(EN)English

1. Please refer to Table 1 and Table 2 for product specifications.

2. Product overview, see Figure 1.

3. Display interface, see Figure 2.
Top left: Displays battery level, charging icon is shown when charging.
Top right: Displays remaining runtime (hours: minutes).
Center: Displays output lumen value (in RGB mode: static displays current color number; dynamic displays mode).

4. Charge, see Figure 3.
Follow these steps:
Open the Type-C port cover.
Flashlight OFF: Connect the Type-C cable. The OLED displays a dynamic charging icon with the current battery percentage; when fully charged, it shows 100%.
Flashlight ON: Connect the Type-C cable. Runtime and lumen readouts remain; the battery icon displays a lightning-bolt charging symbol to indicate charging is active.
Disconnect the Type-C cable to end charging, and the charging status screen closes.

5. Change Modes, see Figure 4.
Click the toggle lever to cycle through Tactical Mode → Accidental Operation Prevention Mode → Lighting Mode.

6. Change to Min/Max/Strobe in Tactical Mode, see Figure 5.
1)Eco: When the flashlight is OFF, press gently & hold the tactical button to enter Min. Release the button, and it will automatically power off and enter standby mode.
2)Turbo: When the flashlight is OFF, press hard & hold the tactical button to enter Max. Release the button, and it will automatically power off.
3)Strobe: When the flashlight is OFF, press hard & hold the touch

button to enter Strobe. Release the button, and it will automatically power off and enter standby mode.

7. Enter Min under the Accidental Operation Prevention Mode, see Figure 6.
When the flashlight is OFF, press & hold the touch button for 0.5S to enter Min. Release the button to automatically power OFF and return to the previous state.

8. Change to Spotlight / Floodlight / RGB in Lighting Mode, see Figure 7.1.
Spotlight: When the flashlight is OFF, press* 1 the tactical button to enter the Spotlight mode. Press*1 the button again to power OFF.
Floodlight: When the flashlight is OFF, press* 1 the touch button to enter the Floodlight mode. Press*1 the button again to power OFF.
RGB: When the flashlight is OFF, press* 2 the touch button to enter the RGB mode. Press*1 the button again to power OFF.

9. Quick Access to Min Brightness of Spotlight/-Floodlight & Change to Spotlight/Floodlight in Lighting Mode, see Figure 7.2.
Spotlight: When the flashlight is OFF, press & hold the tactical button to power ON and enter the min brightness of Spotlight.
Floodlight: When the flashlight is OFF, press & hold the touch button to power ON and enter the min brightness of Floodlight.
Change to Spotlight/Floodlight: When the flashlight is ON, change to Spotlight and Floodlight with the tactical button and the touch button.

10. Stepless Dimming in Lighting Mode, see Figure 7.3.
Spotlight: When in the Spotlight mode, press & hold the tactical button for stepless dimming.
The flashlight will flash quickly when reaching the max brightness.
There will be no indication when reaching the min brightness.
After holding the button, release it and press & hold again within 1S to reverse the dimming direction.
If you do not press & hold the button again within 1S, the dimming direction will remain unchanged.
Floodlight: When in the Floodlight mode, press & hold the touch button for stepless dimming.

The flashlight will flash quickly when reaching the max brightness.
There will be no indication when reaching the min brightness.
After holding the button, release it and press & hold again within 1S to reverse the dimming direction.
If you do not press & hold the button again within 1s, the dimming direction will remain unchanged.

11. Quick Access to Max/Min Brightness in Lighting Mode, see Figure 7.4.
Spotlight: When in the Spotlight mode, press* 2 the tactical button to enter the max brightness of the current mode. Press* 2 again to change to the min brightness of the current mode, and continue cycling between the two brightness levels.
Floodlight: When in the Floodlight mode, press* 2 the touch button to enter the max brightness of the current mode. Press* 2 again to change to the min brightness of the current mode, and continue cycling between the two brightness levels.

12. Change to Strobe/SOS/Beacon in Lighting Mode, see Figure 7.5.
Spotlight: When in the Spotlight mode, press* 3 the tactical button to enter the Strobe. Press*2 the tactical button again to cycle among Strobe / SOS / Beacon.
Floodlight: When in the Floodlight mode, press* 3 the touch button to enter the Strobe. Press*2 the touch button again to cycle among Strobe / SOS / Beacon.

13. Stepless RGB Color Tuning in Lighting Mode, see Figure 7.6.
When in the RGB mode, press & hold the touch button for stepless RGB color tuning (color tuning from 1 to 765st). After holding the button, release it and press & hold again within 1s to reverse the color tuning direction; otherwise, the direction will remain unchanged.

14. Change Between Static RGB and Dynamic RGB Modes in Lighting Mode, see Figure 7.7.
Static RGB Mode: When in the static RGB mode, press* 2 the touch button to enter the dynamic RGB mode. Press*1 the touch button to return to the static RGB mode.

Dynamic RGB Mode: When in the dynamic RGB mode, press* 2 the touch button to cycle through 9 dynamic modes.

CAUTION ⚠

- This is a high-performance flashlight. Do not look directly into the light source or shine it into other' eyes during operation to avoid causing vision damage.
- This flashlight is intended for use by adults aged 18 and above. Keep it out of reach of children.
- This flashlight will generate high heat during use. To prevent damage to the product and ensure user safety, please don't conduct prolonged operation at high brightness.
- Do not cover or place any objects close to the flashlight head when it's ON, avoiding damage caused by light heat.
- If placing the flashlight in a pocket, backpack, or other enclosed and flammable environments, or when storing it for a long period, do remember to power OFF it and activate the Lockout Mode to prevent accidental activation and potential overheating hazards.
- Do not expose the flashlight to environments above 60 °C (140 °F) for extended periods, as this may shorten its service life.
- When storing the flashlight for a long time, recharge it once every 6 months.
- It is not recommended to disassemble, reassemble, or modify the flashlight. Doing so may void the warranty or cause a short-circuit hazard.
- Do not immerse the flashlight in water for a long time, avoiding water ingress and malfunction.
- Use only a Type-C charging cable to charge, avoiding potential damage.
- After charging is completed, ensure the waterproof cap is reattached and pressed firmly to prevent water or foreign objects from entering.
- Displayed runtime, battery level, and lumen values may slightly differ from real-time performance depending on usage environment. This is a normal phenomenon.

(CN)简体中文

1. 产品规格参见表1、表2。

2. 产品概述，参见图1。

3. 屏显界面，参见图2。
左上角：显示电量百分比，开机充电时显示充电图标；
右上角：显示剩余续航时间（时：分）；
中间：显示输出流明值（幻彩模式：静态时显示当前颜色号；幻彩律动时显示模式）。

4. 充电，参见图3。
充电时请按以下方式进行：
1）打开Type-C防水帽，露出Type-C口；
2)关机状态下，插入Type-C充电线，OLED显示屏上会显示一个动态的充电图标，旁边显示当前电量；充满时，显示100%；
开机状态下，插入Type-C充电线，正常显示续航和流明值，电池电量图标显示闪电的充电图标，表示充电已插入。
3)拔除Type-C充电线，退出充电显示。

5. 模式切换，参见图4。
拨动模式开关，进行战术模式——防误触模式——日常模式切换。

6. 战术模式下切换节能/极亮/爆闪，参见图5。
1）节能： 关机状态下，轻按战术开关，进入节能档，松开按键，自动关机，进入休眠；
2）极亮： 关机状态下，重按战术开关，进入极亮，松开按键，自动关机，进入休眠；
3）爆闪： 关机状态下，重按轻触开关，进入爆闪，松开按键，自动关机，进入休眠。

7. 防误触模式下进入节能，参见图6。
关机状态下，长按轻触开关，0.5秒后，进入应急节能档，松开按键，自动关机返回原状态。

8. 日常模式下切换聚光/泛光/幻彩，参见图7.1。
聚光：关机状态下，单击战术开关开启聚光，单击战术开关执行关机；
泛光：关机状态下，单击轻触开关开启泛光，单击轻触开关执行关机；
幻彩：关机状态下，双击轻触开关开启幻彩，单击轻触开关执行关机。

9. 日常模式下快速聚/泛光最低亮&聚/泛光切换，参见图7.2。
聚光：关机状态下，长按战术开关执行开机，进入聚光最低亮度；
泛光：关机状态下，长按轻触开关执行开机，进入泛光最低亮度；
聚泛光：开机状态下，操作战术开关和轻触开关，可切换聚泛光输出。

10. 日常模式下进行无极调光，参见图7.3。
聚光： 聚光开机状态下，长按战术开关，进行无极调光操作(到达最高亮度后快速闪烁提示到达最高，最低无提示；长按后，松开手1秒内再次长按，则改变亮度的变化方向，否则维持原方向)；
泛光： 泛光开机状态下，长按轻触开关，进行无极调光操作(到达最高亮度后快速闪烁提示到达最高，最低无提示；长按后，松开手1秒内再次长按，则改变亮度的变化方向，否则维持原方向)。

11. 日常模式下快速进入最高亮/最低亮，参见图7.4。
聚光：聚光开/关机状态下，双击战术开关，进入当前模式的最高亮度，再次双击跳转至当前模式的最低亮度，依次循环；
泛光： 泛光开机状态下，双击轻触开关，进入当前模式的最高亮度，再次双击跳转至当前模式的最低亮度，依次循环。

12. 日常模式下切换爆闪/SOS/信标，参见图7.5。
聚光：聚光开/关机状态下，三击战术开关，进入当前模式的爆闪档位，再次双击战术开关以爆闪/SOS/信标，依次循环；
泛光： 泛光开机状态下，三击轻触开关，进入当前模式的爆闪档位，再次双击轻触开关以爆闪/SOS/信标，依次循环。

13. 日常模式下幻彩切换颜色，参见图7.6。
幻彩： 幻彩开机状态下，长按轻触开关，进行无极调色操作(颜色调节从1-765st，长按调色后，松开手1秒内再次长按，则改变调色的变化方向，否则维持原方向)。

14. 日常模式下幻彩常亮/律动切换，参见图7.7。
幻彩常亮下，双击轻触开关，进入幻彩律动，单击轻触开关，返回常亮；幻彩律动下，双击轻触开关切换律动模式，共9种模式依次循环。

注意 ⚠

- 本产品为高性能手电，工作时禁止直视光源以及照射他人眼睛，以免造成视力损伤。
- 产品适用人群为18岁以上成年人，请将本产品放置在儿童接触不到的地方。
- 本产品在使用时会产生高热，为了避免损坏本产品以及保障用户体验，使用时请注意避免持续操作高亮度，以免烫伤。
- 开启本产品时，请勿将物品覆盖或贴近手电筒头，以免被光能量损伤。
- 若将产品放置在口袋、背包等密闭、易燃环境，或需长时间储存时，请关闭本品并设置锁定模式以防止误触开启，避免温度过高引发危险。
- 请勿让产品长时间高于60度的环境中，否则降有损产品的使用寿命。
- 当长时间储存产品时，请每6个月给产品充电一次。
- 请勿擅自拆卸、组装或者改装本产品，可能会导致保修失效，或者会引发短路风险。
- 请勿将产品长时间放入水中，以免导致产品进水而功能失效。
- 请仅使用Type-C充电线为产品充电，以免损坏产品。
- 充电完成后请将防水帽重新盖回按紧，避免水或者其他杂物进入。
- 显示续航、电量、流明的数值，可能因产品使用环境的不同与实时显示略微有误差，为正常现象。

(RU)Русский

1. Пожалуйста, обратитесь к Таблице 1 и Таблице 2 для получения характеристик изделия.

2. Обзор продукта, см. рис. 1.

3. Экран интерфейса, см. рис. 2.

Левый верхний угол: отображает уровень заряда батареи, при зарядке появляется значок зарядки.
Правый верхний угол: отображает оставшееся время работы (часы: минуты).
Центр: отображает световой поток в люменах (в режиме RGB: статично отображается номер текущего цвета, в динамичном — активный режим).

4. Зарядка, см. рис. 3.
Откройте крышку порта USB Type-C.
При выключенном фонаре подключите кабель USB Type-C — на OLED-дисплее появится анимация зарядки и текущий процент заряда; при полной зарядке отображается 100 %.
При включённом фонаре подключите кабель USB Type-C — показания времени работы и люмен сохраняются, значок батареи показывает символ молнии.
Отключите кабель — экран зарядки закроется автоматически.

5. Переключение режимов, см. рис. 4.
Нажмите рычаг-переключатель для перехода между режимами: Тактический → Блокировка → Освещение.

6. Переключение в Эко / Турбо / Стробоскоп в тактическом режиме, см. рис. 5.
Эко: при выключенном фонаре слегка нажмите и удерживайте тактическую кнопку для входа в экономичный режим. После отпускания фонарь выключается и переходит в режим ожидания.
Турбо: при выключенном фонаре сильно нажмите и удерживайте тактическую кнопку для входа в максимальный режим. После отпускания фонарь выключается.
Стробоскоп: при выключенном фонаре сильно нажмите и удерживайте сенсорную кнопку для входа в стробоскоп. После отпускания фонарь выключается и переходит в режим ожидания.

7. Вход в Эко в режиме блокировки, см. рис. 6.
При выключенном фонаре нажмите и удерживайте сенсорную кнопку 0,5 с для входа в экономичный режим. После

отпускания фонарь выключается и возвращается в предыдущее состояние.

8. Переключение на Узкий луч / Заливной свет / RGB, см. рис. 7.1.
Узкий луч: при выключенном фонаре нажмите1 тактическую кнопку для включения; нажмите1 снова для выключения.
Заливной свет: при выключенном фонаре нажмите1 сенсорную кнопку для включения; нажмите1 снова для выключения.
RGB: при выключенном фонаре нажмите2 сенсорную кнопку для включения; нажмите1 для выключения.

9. Быстрый доступ к минимальной яркости и переключение между узким лучом и заливным светом, см. рис. 7.2.
Узкий луч: при выключенном фонаре нажмите и удерживайте тактическую кнопку для включения и входа в минимальную яркость.
Заливной свет: при выключенном фонаре нажмите и удерживайте сенсорную кнопку для включения и входа в минимальную яркость.
Переключение: при включённом фонаре используйте обе кнопки для переключения между узким и широким светом.

10. Бесступенчатая регулировка яркости, см. рис. 7.3.
Узкий луч: при включении нажмите и удерживайте тактическую кнопку для плавной регулировки яркости. Фонарь быстро мигает при достижении максимальной яркости, при минимальной индикации нет. После отпускания нажмите и удерживайте кнопку снова в течение 1 с, чтобы изменить направление регулировки, иначе направление сохранится.
Заливной свет: при включении нажмите и удерживайте сенсорную кнопку, правила регулировки такие же.

11. Быстрый доступ к максимальной и минимальной яркости, см. рис. 7.4.
Узкий луч: нажмите2 тактическую кнопку для максимальной яркости; снова нажмите2 для минимальной. Переключение

цикличное.
Заливной свет: нажмите2 сенсорную кнопку для максимальной яркости; снова нажмите2 для минимальной. Переключение цикличное.

12. Переключение в Стробоскоп / SOS-сигнал / Маяк, см. рис. 7.5.
Узкий луч: нажмите3 тактическую кнопку для входа в стробоскоп, затем нажмите2 для последовательного переключения SOS и маяка.
Заливной свет: нажмите3 сенсорную кнопку для входа в стробоскоп, затем нажмите2 для переключения режимов.

13. Бесступенчатая регулировка цвета RGB, см. рис. 7.6.
Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку для плавной регулировки цвета (от 1 до 765). Отпустите и снова нажмите в течение 1 с для изменения направления регулировки.

14. Переключение между статическим и динамическим RGB, см. рис. 7.7.
Статический режим: нажмите2 сенсорную кнопку для перехода в динамический режим; нажмите1 для возврата.
Динамический режим: нажмите*2 для последовательного переключения 9 динамических эффектов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ⚠

- Не смотрите прямо на источник света и не направляйте луч в глаза других людей.
- Фонарь предназначен только для взрослых (18+). Храните в недоступном для детей месте.
- При работе фонарь сильно нагревается. Не используйте его длительное время на максимальной яркости.
- Не закрывайте головку фонаря при включении.
- При хранении в кармане или рюкзаке выключайте фонарь и включайте режим блокировки.
- Не подвергайте воздействию температуры выше 60 °C

длительное время.
- Подзаряжайте каждые 6 месяцев при длительном хранении.
- Не разбирайте и не модифицируйте устройство — это приведёт к потере гарантии и риску короткого замыкания.
- Не погружайте в воду надолго.
- Используйте только кабель USB Type-C для зарядки.
- После зарядки плотно закройте защитную крышку.
- Индикация времени работы и уровня заряда может слегка отличаться от фактических значений — это нормально.

(DE)Deutsch

1. Bitte beachten Sie Tabelle 1 und Tabelle 2 für die Produktspezifikationen.

2. Produktübersicht, siehe Abb. 1.

3. Anzeigeoberfläche, siehe Abb. 2.
Oben links: Zeigt den Akkustand an, während des Ladevorgangs wird ein Ladesymbol angezeigt.
Oben rechts: Zeigt die verbleibende Laufzeit an (Stunden: Minuten).
Mitte: Zeigt den Lichtstrom in Lumen an (im RGB-Modus: statische Anzeige der aktuellen Farbnummer, dynamisch – aktueller Modus).

4. Aufladen, siehe Abb. 3.
Öffnen Sie die Abdeckung des USB-Type-C-Anschlusses.
Bei ausgeschalteter Lampe: USB-Type-C-Kabel anschließen – auf dem OLED-Display erscheint ein animiertes Ladesymbol und der aktuelle Ladeprozentsatz; bei voller Ladung wird 100 % angezeigt.
Bei eingeschalteter Lampe: USB-Type-C-Kabel anschließen – Laufzeit- und Lumenanzeige bleiben erhalten, das Batteriesymbol zeigt ein Blitzsymbol.
Trennen Sie das Kabel, um den Ladevorgang zu beenden – der Ladestatusbildschirm schließt sich automatisch.

5. Umschalten der Modi, siehe Abb. 4.
Betätigen Sie den Umschalthebel, um nacheinander zwischen den Modi zu wechseln: Taktik → Sperre → Lichtmodus.

6. Wechsel zu Eco / Turbo / Stroboskop im Taktikmodus, siehe Abb. 5.
Eco: Bei ausgeschalteter Lampe die taktische Taste sanft drücken und halten, um in den Eco-Modus zu wechseln. Nach dem Loslassen schaltet die Lampe automatisch aus und geht in den Standby-Modus.
Turbo: Bei ausgeschalteter Lampe die taktische Taste fest drücken und halten, um in den Turbomodus zu wechseln. Nach dem Loslassen schaltet die Lampe aus.
Stroboskop: Bei ausgeschalteter Lampe die Sensortaste fest drücken und halten, um in den Stroboskopmodus zu wechseln. Nach dem Loslassen schaltet die Lampe aus und geht in den Standby-Modus.

7. Eco im Sperrmodus, siehe Abb. 6.
Bei ausgeschalteter Lampe die Sensortaste 0,5 s drücken und halten, um in den Eco-Modus zu wechseln. Nach dem Loslassen schaltet die Lampe aus und kehrt in den vorherigen Zustand zurück.

8. Umschalten auf Spotlicht / Flutlicht / RGB, siehe Abb. 7.1.
Spotlicht: Bei ausgeschalteter Lampe press1 die taktische Taste zum Einschalten; erneut press1 zum Ausschalten.
Flutlicht: Bei ausgeschalteter Lampe press1 die Sensortaste zum Einschalten; erneut press1 zum Ausschalten.
RGB: Bei ausgeschalteter Lampe press2 die Sensortaste zum Einschalten; press1 zum Ausschalten.

9. Schneller Zugriff auf minimale Helligkeit und Umschalten zwischen Spotlicht und Flutlicht, siehe Abb. 7.2.
Spotlicht: Bei ausgeschalteter Lampe die taktische Taste gedrückt halten, um die Lampe einzuschalten und die minimale Helligkeit zu aktivieren.

Flutlicht: Bei ausgeschalteter Lampe die Sensortaste gedrückt halten, um die Lampe einzuschalten und die minimale Helligkeit zu aktivieren.
Umschalten: Bei eingeschalteter Lampe beide Tasten verwenden, um zwischen Spot- und Flutlicht umzuschalten.

10. Stufenloses Dimmen, siehe Abb. 7.3.
Spotlicht: Bei eingeschaltetem Spotlicht die taktische Taste gedrückt halten, um stufenlos zu dimmen. Die Lampe blinkt schnell beim Erreichen der maximalen Helligkeit, bei minimaler Helligkeit keine Anzeige. Innerhalb von 1 s nach dem Loslassen erneut drücken und halten, um die Dimmrichtung zu ändern.
Flutlicht: Bei eingeschaltetem Flutlicht die Sensortaste gedrückt halten, um stufenlos zu dimmen; gleiche Bedienlogik.

11. Schneller Zugriff auf maximale/minimale Helligkeit, siehe Abb. 7.4.
Spotlicht: press2 die taktische Taste für maximale Helligkeit; erneut press2 für minimale Helligkeit. Zyklische Umschaltung.
Flutlicht: press2 die Sensortaste für maximale Helligkeit; erneut press2 für minimale Helligkeit. Zyklische Umschaltung.

12. Wechsel zu Stroboskop / SOS / Beacon, siehe Abb. 7.5.
Spotlicht: press3 die taktische Taste, um das Stroboskop zu aktivieren; press2 zum Umschalten zwischen Stroboskop, SOS und Beacon.
Flutlicht: press3 die Sensortaste, um das Stroboskop zu aktivieren; press2 zum Umschalten zwischen den Modi.

13. Stufenlose RGB-Farbanpassung, siehe Abb. 7.6.
Sensortaste gedrückt halten, um die Farbe stufenlos anzupassen (Bereich 1–765). Innerhalb von 1 s nach dem Loslassen erneut drücken und halten, um die Richtung der Farbanpassung zu ändern.

14. Wechsel zwischen statischem und dynamisch-em RGB, siehe Abb. 7.7.
Statisch: press2 die Sensortaste, um in den dynamischen

RGB-Modus zu wechseln; press1 für Rückkehr in den statischen Modus.
Dynamisch: press*2 zum Umschalten zwischen 9 dynamischen Effekten.

WARNHINWEISE ⚠

- Nicht direkt in die Lichtquelle schauen oder in die Augen anderer leuchten.
- Lampe nur für Erwachsene (18+) bestimmt. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Lampe erhitzt sich im Betrieb. Kein Dauerbetrieb auf maximaler Helligkeit.
- Lampenkopf im Betrieb nicht abdecken.
- Beim Aufbewahren in Taschen/Rucksäcken Lampe ausschalten und Sperrmodus aktivieren.
- Nicht längere Zeit Temperaturen über 60 °C aussetzen.
- Bei längerer Lagerung alle 6 Monate nachladen.
- Lampe nicht zerlegen oder modifizieren – dies führt zum Verlust der Garantie und kann Kurzschlussgefahr verursachen.
- Lampe nicht längere Zeit ins Wasser tauchen.
- Zum Laden nur USB-Type-C-Kabel verwenden.
- Nach dem Laden Schutzkappe fest verschließen.
- Angezeigte Laufzeit- und Helligkeitswerte können leicht von den tatsächlichen abweichen – dies ist normal.

(FR)Français

1. Veuillez vous référer au tableau 1 et au tableau 2 pour les spécifications du produit.

2. Présentation du produit, voir fig. 1.

3. Interface d'affichage, voir fig. 2.
En haut à gauche : indique le niveau de batterie, l'icône de charge s'affiche pendant le chargement.
En haut à droite : indique le temps de fonctionnement restant (heures : minutes).

Centre : indique le flux lumineux en lumens (en mode RGB : affichage statique du numéro de couleur, en dynamique : affichage du mode actif).

4. Chargement, voir fig. 3.
Ouvrez le couvercle du port USB Type-C.
Lampe éteinte : connectez le câble USB Type-C – l'écran OLED affiche une animation de charge et le pourcentage de batterie ; une fois complètement chargé, il affiche 100 %.
Lampe allumée : connectez le câble USB Type-C – l'affichage du temps restant et des lumens reste visible, l'icône de batterie montre un symbole d'éclair.
Déconnectez le câble pour terminer la charge – l'écran de charge se ferme automatiquement.

5. Changement de mode, voir fig. 4.
Appuyez sur le levier de commande pour passer successivement : Mode tactique → Mode verrouillage → Mode éclairage.

6. Passage en Éco / Turbo / Stroboscope en mode tactique, voir fig. 5.
Éco : lampe éteinte, appuyez légèrement et maintenez le bouton tactique pour activer le mode éco. En relâchant, la lampe s'éteint et passe en veille.
Turbo : lampe éteinte, appuyez fermement et maintenez le bouton tactique pour activer le turbo. En relâchant, la lampe s'éteint.
Stroboscope : lampe éteinte, appuyez fermement et maintenez le bouton tactile pour activer le stroboscope. En relâchant, la lampe s'éteint et passe en veille.

7. Activer Éco en mode verrouillage, voir fig. 6.
Lampe éteinte, maintenez le bouton tactile pendant 0,5 s pour entrer en mode éco. Relâchez le bouton : la lampe s'éteint automatiquement et revient à l'état précédent.

8. Sélection Faisceau concentré / Faisceau large / RGB en mode éclairage, voir fig. 7.1.
Faisceau concentré : lampe éteinte, press1 le bouton tactique pour allumer ; press1 à nouveau pour éteindre.

Faisceau large : lampe éteinte, press1 le bouton tactile pour allumer ; press1 à nouveau pour éteindre.
RGB : lampe éteinte, press2 le bouton tactile pour activer ; press1 pour éteindre.

9. Accès rapide à la luminosité minimale et bascule entre faisceau concentré et faisceau large, voir fig. 7.2.
Faisceau concentré : lampe éteinte, maintenez le bouton tactique pour allumer et entrer en luminosité minimale.
Faisceau large : lampe éteinte, maintenez le bouton tactile pour allumer et entrer en luminosité minimale.
Bascule : lampe allumée, utilisez les deux boutons pour basculer entre les deux faisceaux.

10. Variation continue de la luminosité, voir fig. 7.3.
Faisceau concentré : lampe allumée, maintenez le bouton tactique pour régler la luminosité en continu. La lampe clignote rapidement à la luminosité maximale ; pas d'indication à la luminosité minimale. Après avoir relâché, maintenez à nouveau dans 1 s pour inverser la direction de variation, sinon elle reste identique.
Faisceau large : lampe allumée, maintenez le bouton tactile pour réglage continu de la luminosité (mêmes règles).

11. Accès rapide à la luminosité max/min, voir fig. 7.4.
Faisceau concentré : press2 le bouton tactique pour luminosité maximale, press2 de nouveau pour minimale. Bascule en cycle.
Faisceau large : press2 le bouton tactile pour maximale, press2 de nouveau pour minimale. Bascule en cycle.

12. Passage au Stroboscope / SOS / Balise, voir fig. 7.5.
Faisceau concentré : press3 le bouton tactique pour activer le stroboscope ; press2 pour passer entre stroboscope / SOS / balise.
Faisceau large : press3 le bouton tactile pour activer le stroboscope ; press2 pour passer entre les modes.

13. Réglage continu des couleurs RGB, voir fig. 7.6.
Maintenez le bouton tactile pour changer la couleur de 1 à 765. Relâchez et maintenez à nouveau dans 1 s pour inverser le sens de changement ; passé 1 s, la direction reste identique.

14. Passage entre RGB statique et dynamique, voir fig. 7.7.
Statique : press2 le bouton tactile pour passer en RGB dynamique ; press1 pour revenir au statique.
Dynamique : press*2 pour faire défiler les 9 modes dynamiques.

ATTENTION ⚠

- Ne regardez pas directement la source lumineuse et ne la dirigez pas vers les yeux.
- Produit destiné aux adultes (18+). Tenir hors de portée des enfants.
- La lampe chauffe pendant l'utilisation : évitez l'utilisation prolongée à puissance maximale.
- Ne couvrez pas la tête de la lampe lorsqu'elle est allumée.
- Avant de la ranger dans une poche ou un sac, éteignez-la et activez le mode verrouillage.
- Ne pas exposer à des températures supérieures à 60 °C pendant de longues périodes.
- Rechargez tous les 6 mois lors d'un stockage prolongé.
- Ne démontez ni ne modifiez l'appareil – cela annule la garantie et peut provoquer un court-circuit.
- Ne pas immerger longtemps dans l'eau.
- Utilisez uniquement un câble USB Type-C pour la recharge.
- Après recharge, refermez bien le capuchon étanche.
- Les valeurs affichées (autonomie, charge, lumens) peuvent légèrement différer des performances réelles ; ceci est normal.

(ES)España

1. Consulte la Tabla 1 y la Tabla 2 para las especificaciones del producto.

2. Descripción general del producto, ver fig. 1.

3. Interfaz de visualización, ver fig. 2.
Parte superior izquierda: muestra el nivel de batería; el icono de carga aparece durante la carga.
Parte superior derecha: muestra el tiempo de uso restante (horas:minutos).
Centro: muestra el flujo luminoso en lúmenes (en modo RGB: visualiza el número de color en estático; en dinámico: el modo activo).

4. Carga, ver fig. 3.
Abra la tapa del puerto USB Type-C.
Linterna apagada: conecte el cable USB Type-C – en la pantalla OLED aparece la animación de carga y el porcentaje de batería; al completar la carga, muestra 100 %.
Linterna encendida: conecte el cable USB Type-C – se mantienen